

E

D

E





1	三相交流线	L1、L2、L3	<ul style="list-style-type: none"> 单芯户外铠装铜芯线缆,耐压>1000V 导体横截面积:1.5mm²-2.5mm² (14AWG-12AWG)
2	单相交流线	L、N	<ul style="list-style-type: none"> 户外铠装铜芯线缆,耐压>300V 导体横截面积:2.5mm²-4mm² (12AWG-10AWG)
3	RS485通讯线	A1-A8、B1-B8	<ul style="list-style-type: none"> 可户外使用的屏蔽双绞线 导体横截面积:0.2mm²-1mm² (24AWG-18AWG)
4	光纤线缆	-	<ul style="list-style-type: none"> 支持传输波长为 1310nm 的 4 芯或 8 芯单模铠装光纤线缆 光纤线缆外径 ≤ 18mm (0.71in.)
5	网线	ETH	<ul style="list-style-type: none"> CAT 5E 户外屏蔽网线 线缆外径 < 9mm (0.35in.) 屏蔽 RJ45 水晶头
6	接地排地线		<ul style="list-style-type: none"> 户外铜芯线缆 导体横截面积:6mm²-10mm² (8AWG-6AWG)
7	外箱体接地线		<ul style="list-style-type: none"> 户外铜芯线缆 导体横截面积:2.5mm²-4mm² (12AWG-10AWG)



1	智能通讯箱安装牢固,安装位置便于操作维护,安装空间便于通风散热,安装环境干净整洁。
2	保护地线、交流输入线、通信线等连接正确且牢固。
3	线缆绑扎符合走线要求、分布合理、无破损。
4	未使用的端口已封堵。
5	智能通讯箱内干净整洁,无灰尘,污物和施工遗留物。
6	智能通讯箱外漆完好,如有破损请立即补漆,防止腐蚀。
7	智能通讯箱开关及上级开关已断开。
8	智能通讯箱的输入电压和频率在智能通讯箱工作电压和频率范围内。


EU

可在欧洲市场销售的不具有无线通信功能的设备满足以下指令要求:

- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

更多EU符合性声明,可从官网获取: <https://en.goodwe.com>.

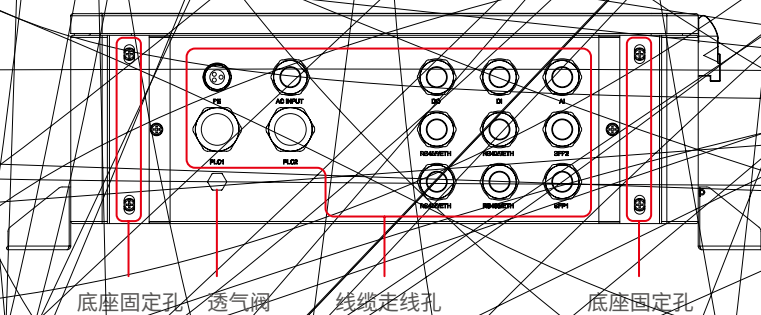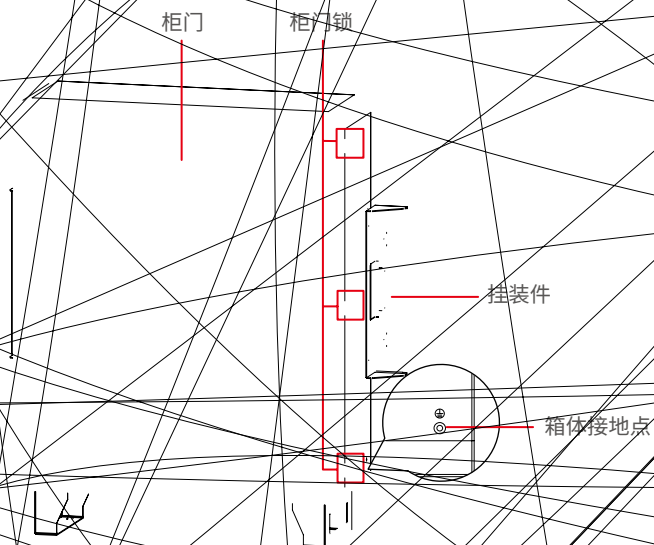


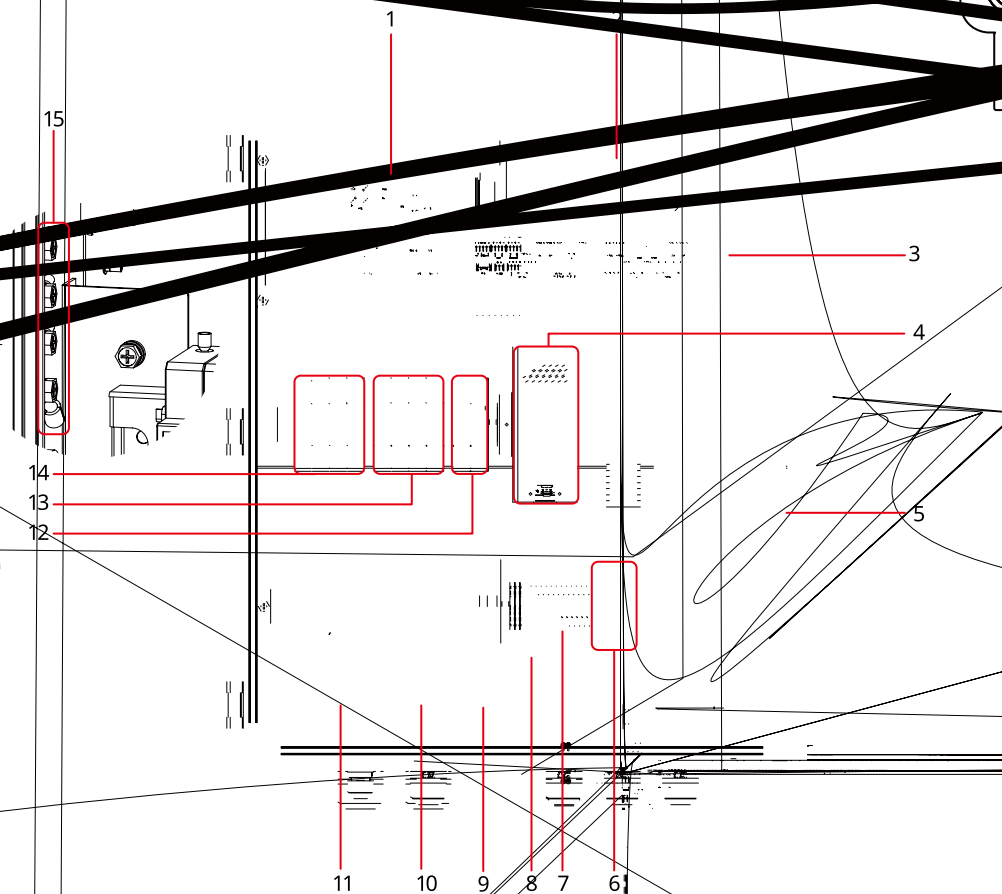



- | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 1. | PLC CCO模块 ^[1] | 2. | 交换机 | 3. | EzLogger ^[2] |
| 4. | 电源适配器 | 5. | 光纤熔接盒 | 6. | 其他设备安装位置 |
| 7. | RS485通信端子 | 8. | RS485通信接地端子 | 9. | 单相输入开关 |
| 10. | 三相输入开关 | 11. | 三相输入开关 ^[1] | 12. | 防雷模块 |
| 13. | 防雷模块 | 14. | 防雷模块 ^[1] | 15. | 保护接地排 |



[1]: 仅\$CU3000A和SCU3000具有。


[2]: SCU3000和SCU3000-S内置Ezlogger3000U; SCU3000A和SCU3000A-S内置Ezlogger3000U-A。

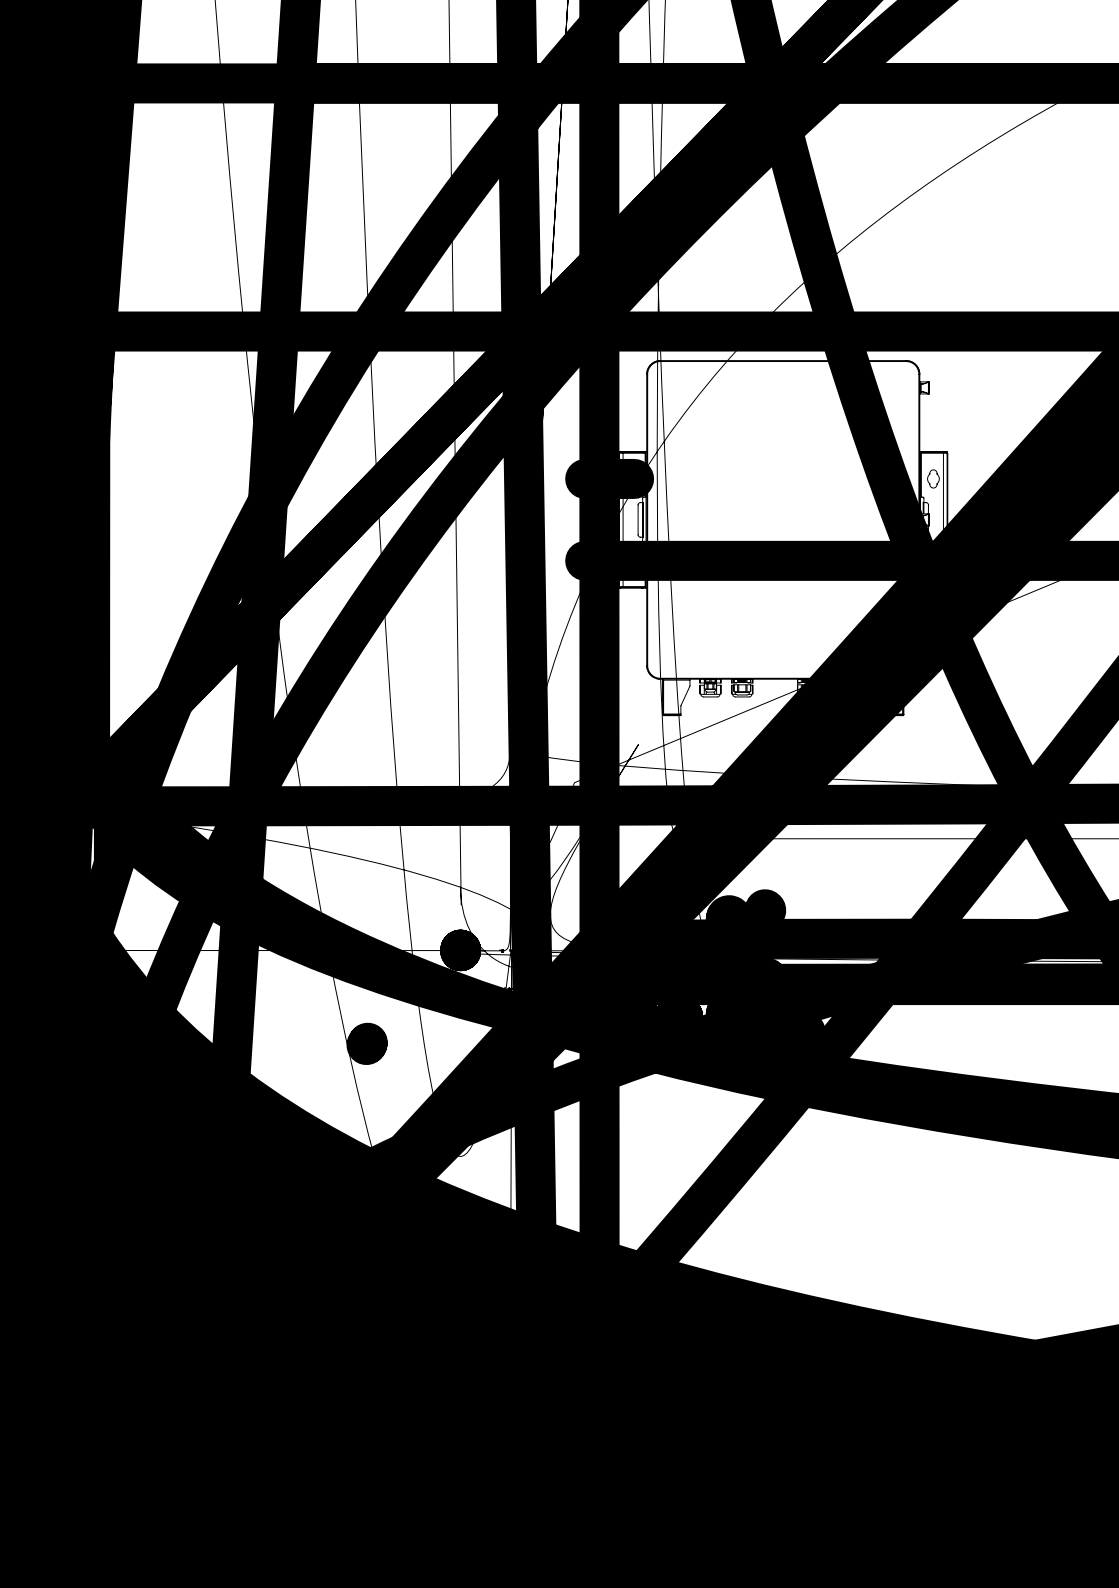


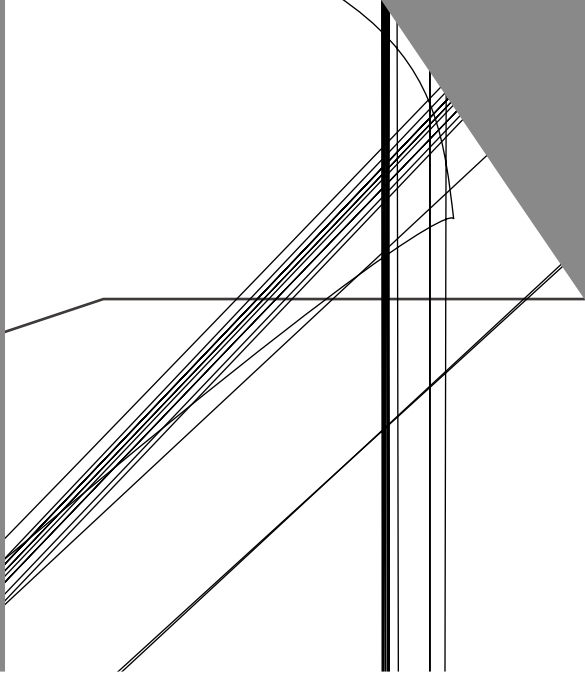




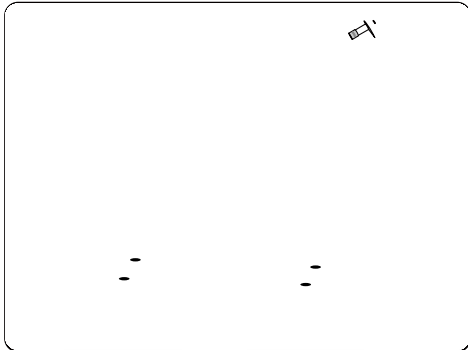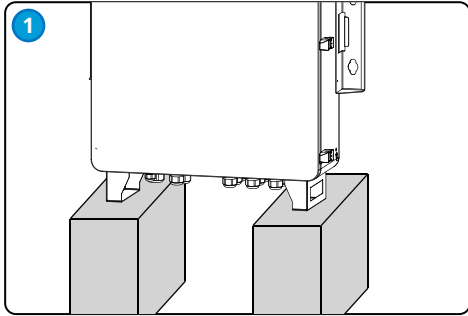

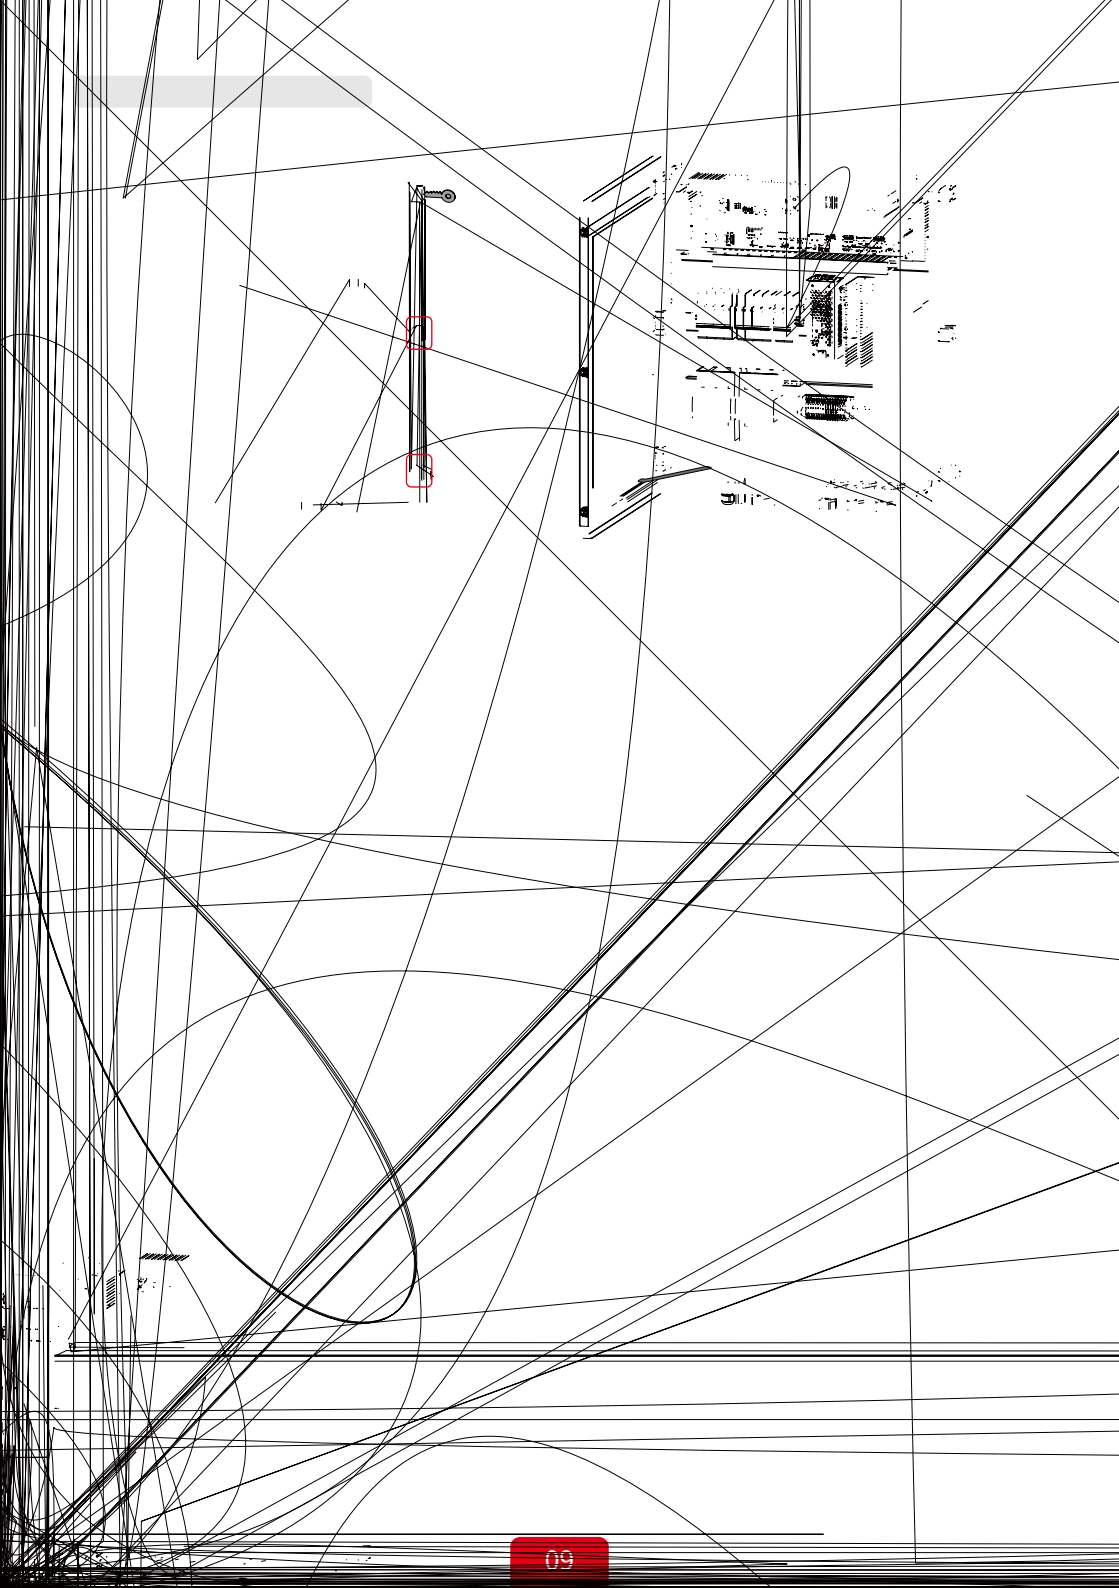


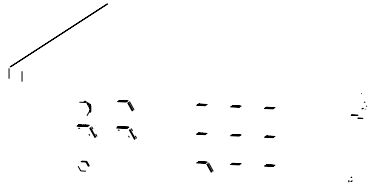

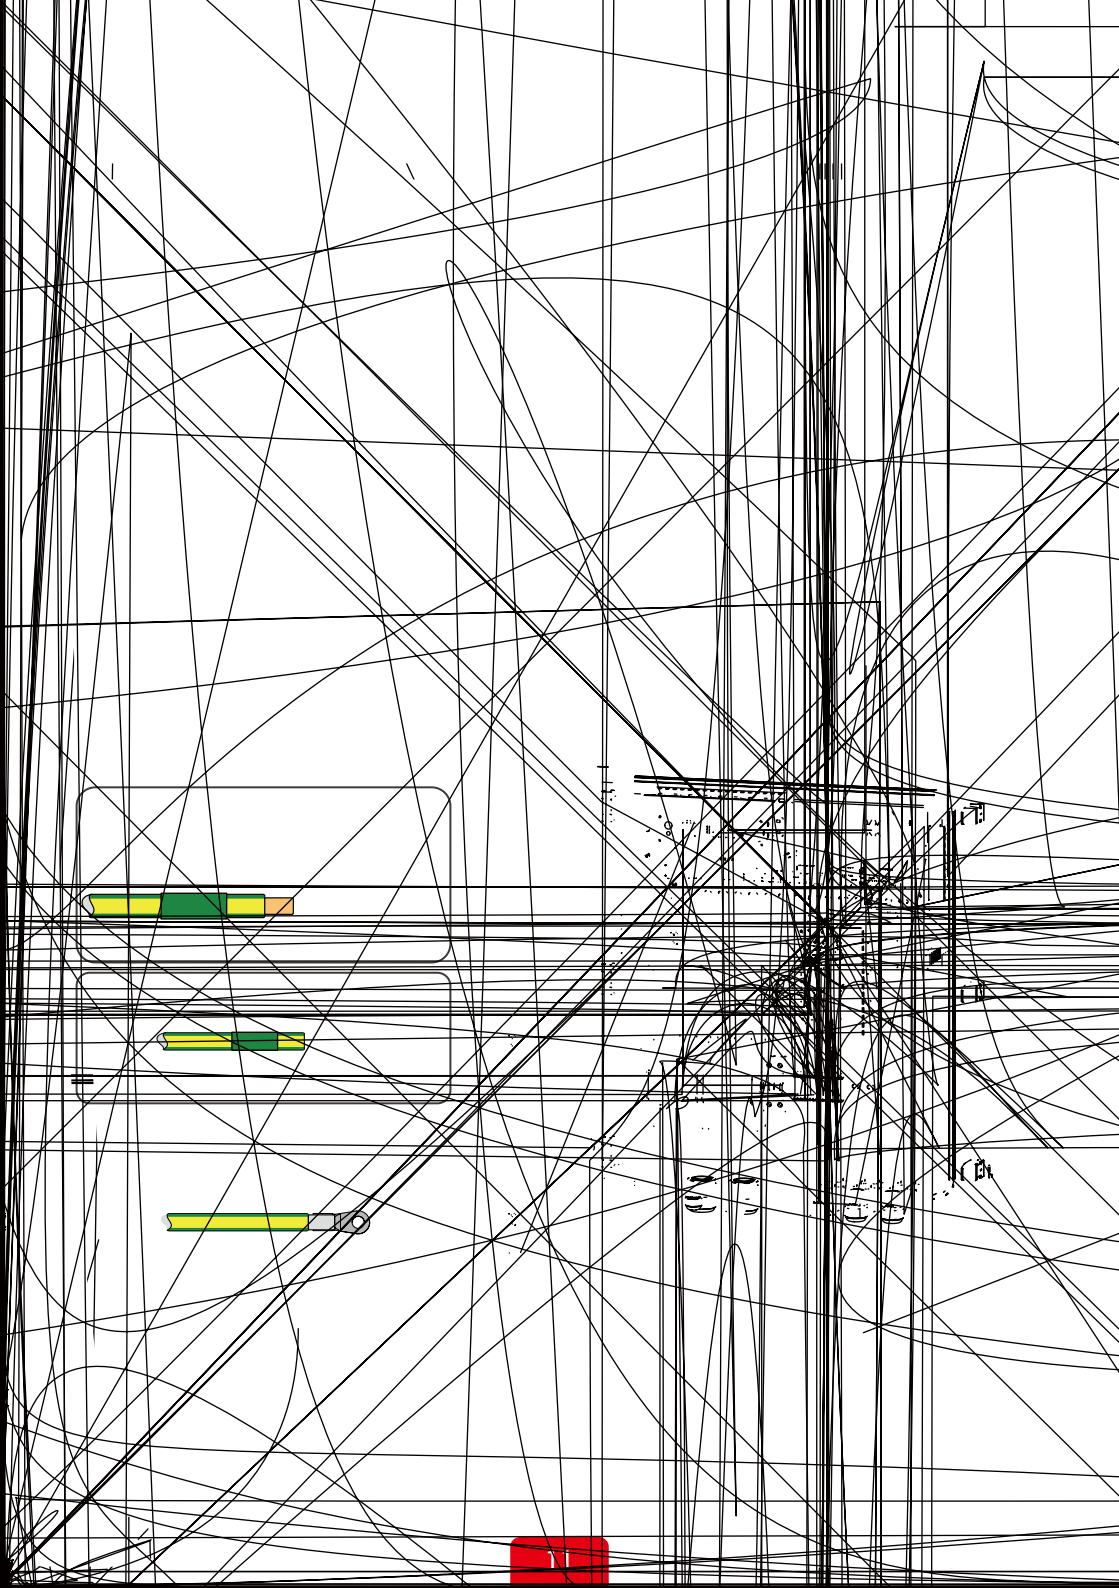




170mm~190mm
(6.69in.~7.48in.)

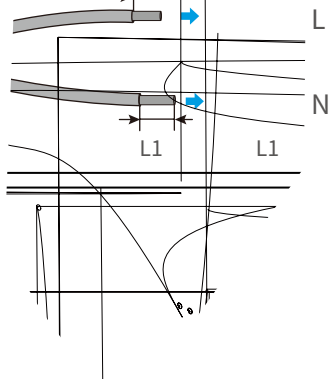


RS485


RS485-1	A1	RS485-1A	RS485-5	A5	RS485-5A
	B1	RS485-1B		B5	RS485-5B
RS485-2	A2	RS485-2A	RS485-6	A6	RS485-6A
	B2	RS485-2B		B6	RS485-6B
RS485-3	A3	RS485-3A	RS485-7	A7	RS485-7A
	B3	RS485-3B		B7	RS485-7B
RS485-4	A4	RS485-4A	RS485-8	A8	RS485-8A
	B4	RS485-4B		B8	RS485-8B


1

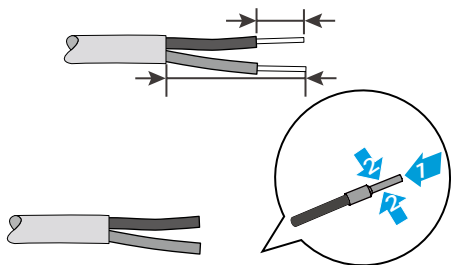

2

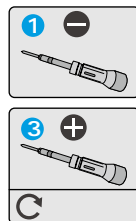



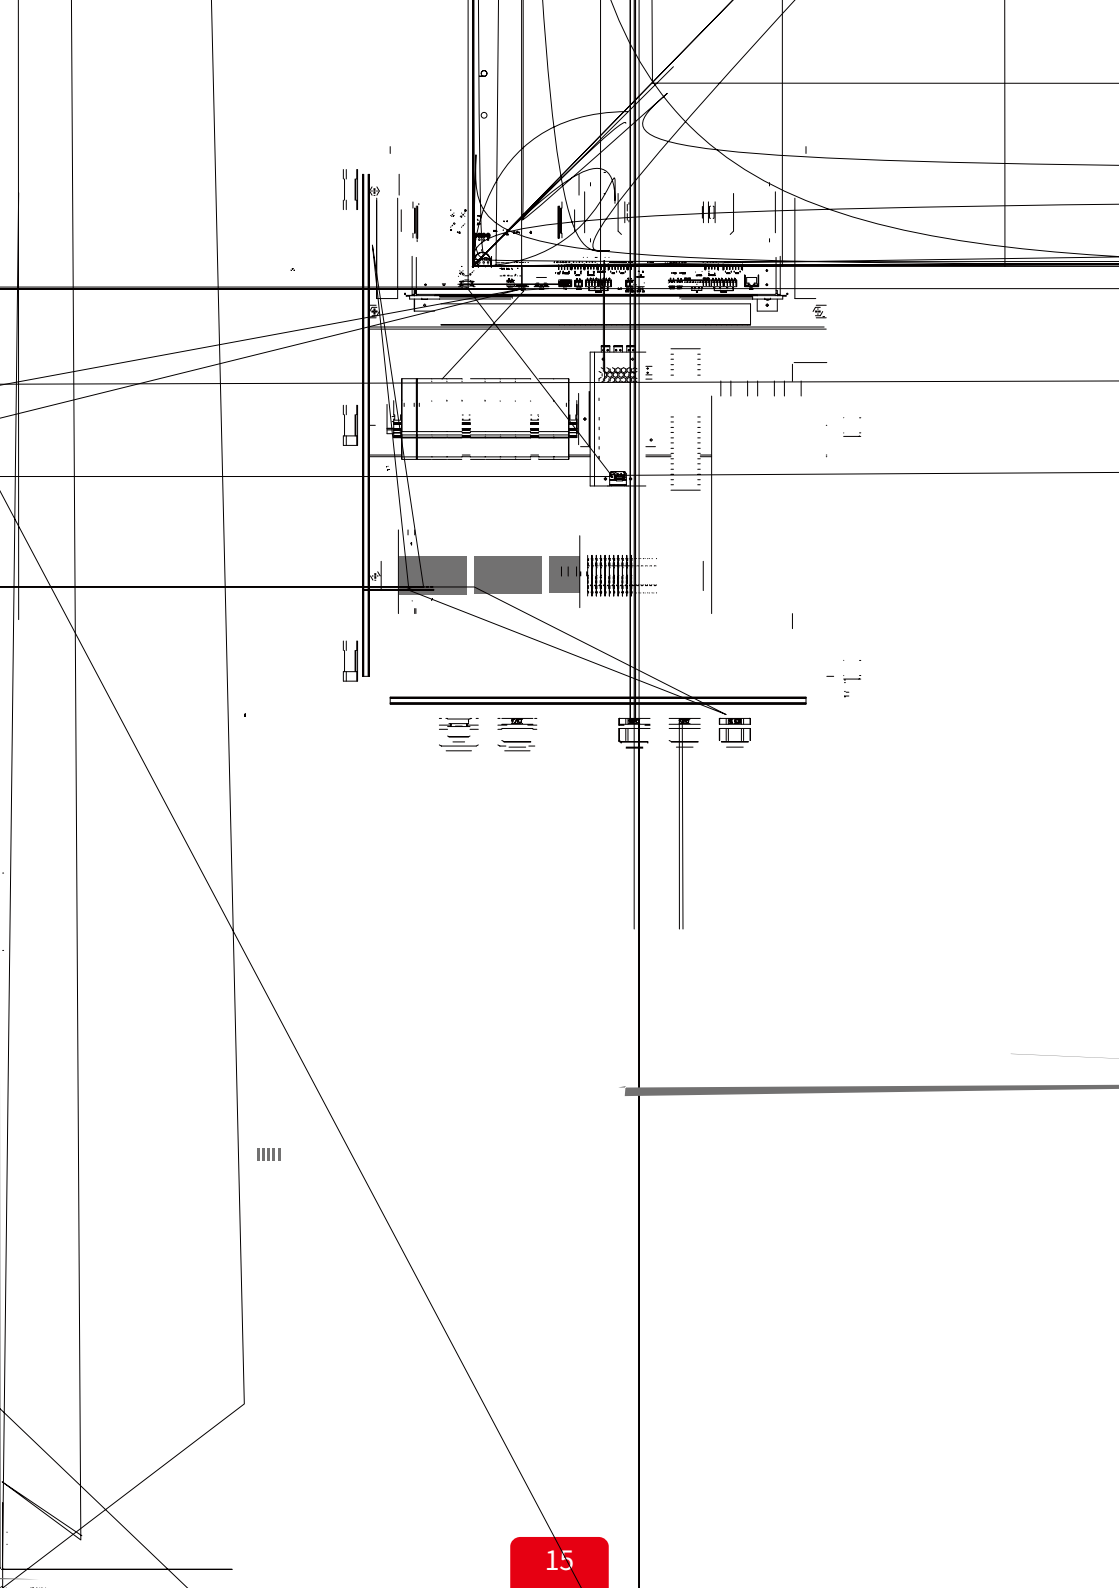



06 WEB

设备配置步骤请参考《Ezm

《《



固德威官网


固德威技术股份有限公司

 中国 苏州 高新区紫金路90号

 T: 400-998-1212

 www.goodwe.com

 service@goodwe.com

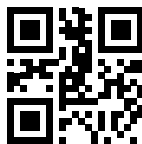

340-00948-02



联系方式