


01 组网介绍

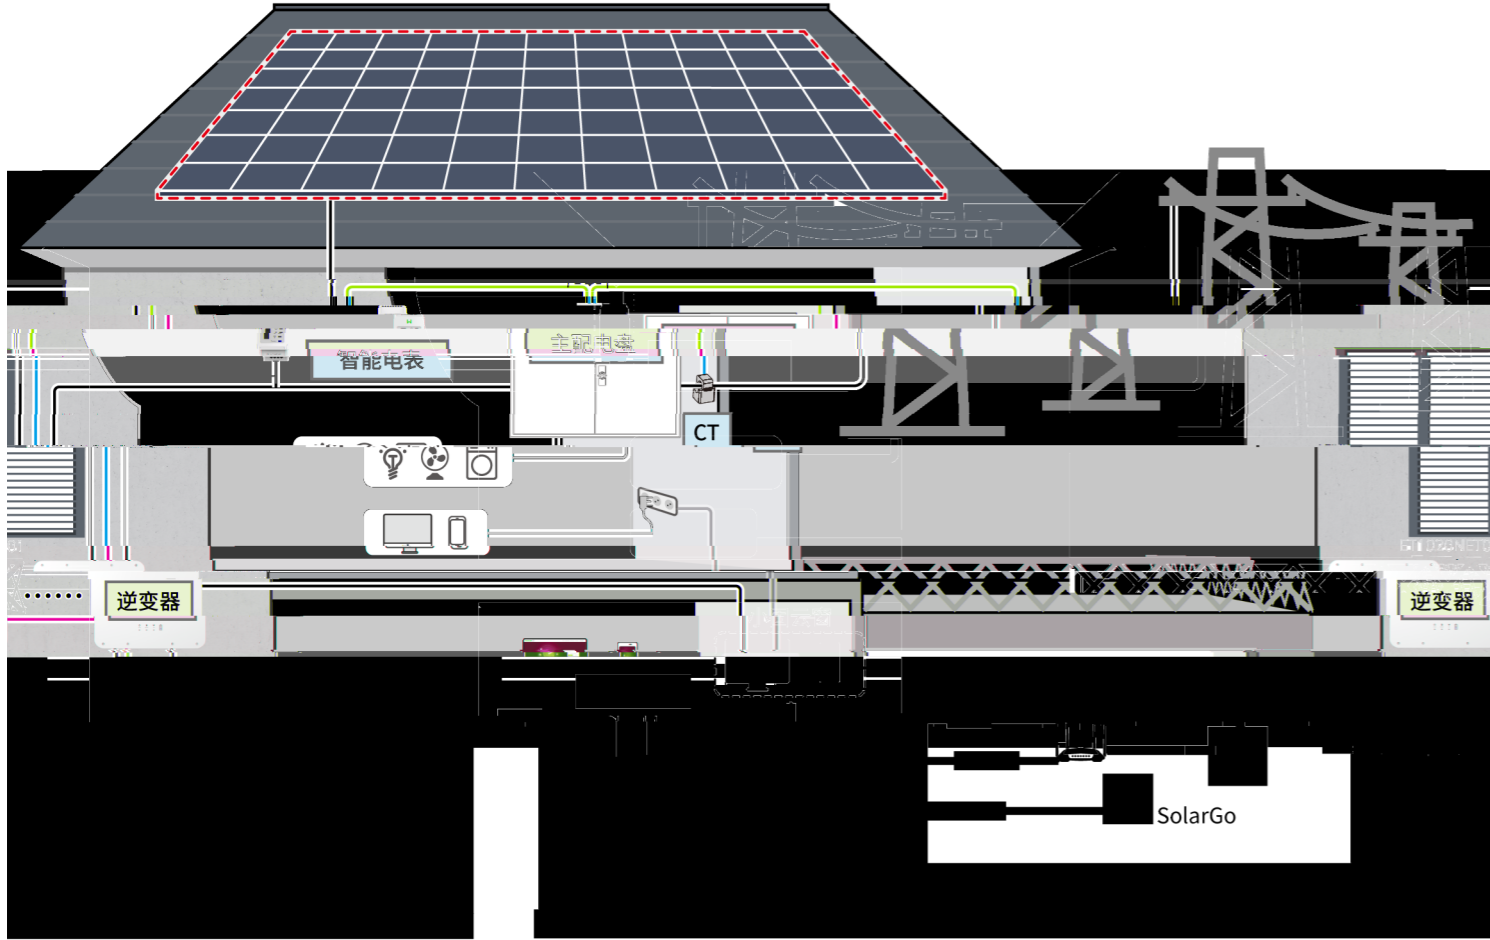


		<ul style="list-style-type: none"> • Ezlink3000 16
GW8000-ES-C10 GW10K-ES-C10 GW12K-ES-C10	6	<ul style="list-style-type: none"> • ARM 08(415) • DSP 00(2525)

		<ul style="list-style-type: none"> • LX A5.0-10 15 60A • LX A5.0-30 100A 90A 60A 150A 30
	LX A5.0-30	
	LX U5.4-20	50A 6
	LX U5.0-30	90A 60A 100A 100A 30
		<ul style="list-style-type: none"> • GEL AGM Flooded • GEL AGM Flooded • 60V
		<ul style="list-style-type: none"> • GW8000-ES-C10 160A LX A5.0-30 6.6 • (Mx IBat M 160A • IBat • BCB-11-VVW-O LX A5.0-10 360A 18kW 3 6 • BCB-22-VVW-O LX A5.0-10 720A 36kW 6 12 • BCB-32-VVW-O LX A5.0-30 720A 36kW 6 6 • BCB-32-VVW-O LX A5.0-10 720A 36kW 6 15 • BCB-33-VVW-O LX A5.0-30 720A 36kW 6 15 • BCB-33-VVW-O LX U5.0-30 720A 36kW 6 8 • BCB-33-VVW-O LX U5.0-30 720A 36kW 6 15 • 8 600A
		<ul style="list-style-type: none"> • 10 CT CT 120A/40mA • GMK110 GMK110 CT CT • GM330 CT CT nA:5A nA CT n 200-5000 • 5A CT
	GMK110 GM330	
		<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi/LAN Kit-20 • Ezlink3000
		<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi/LAN Kit-20 • Ezlink3000 04

02 设备上/下电


单机系统

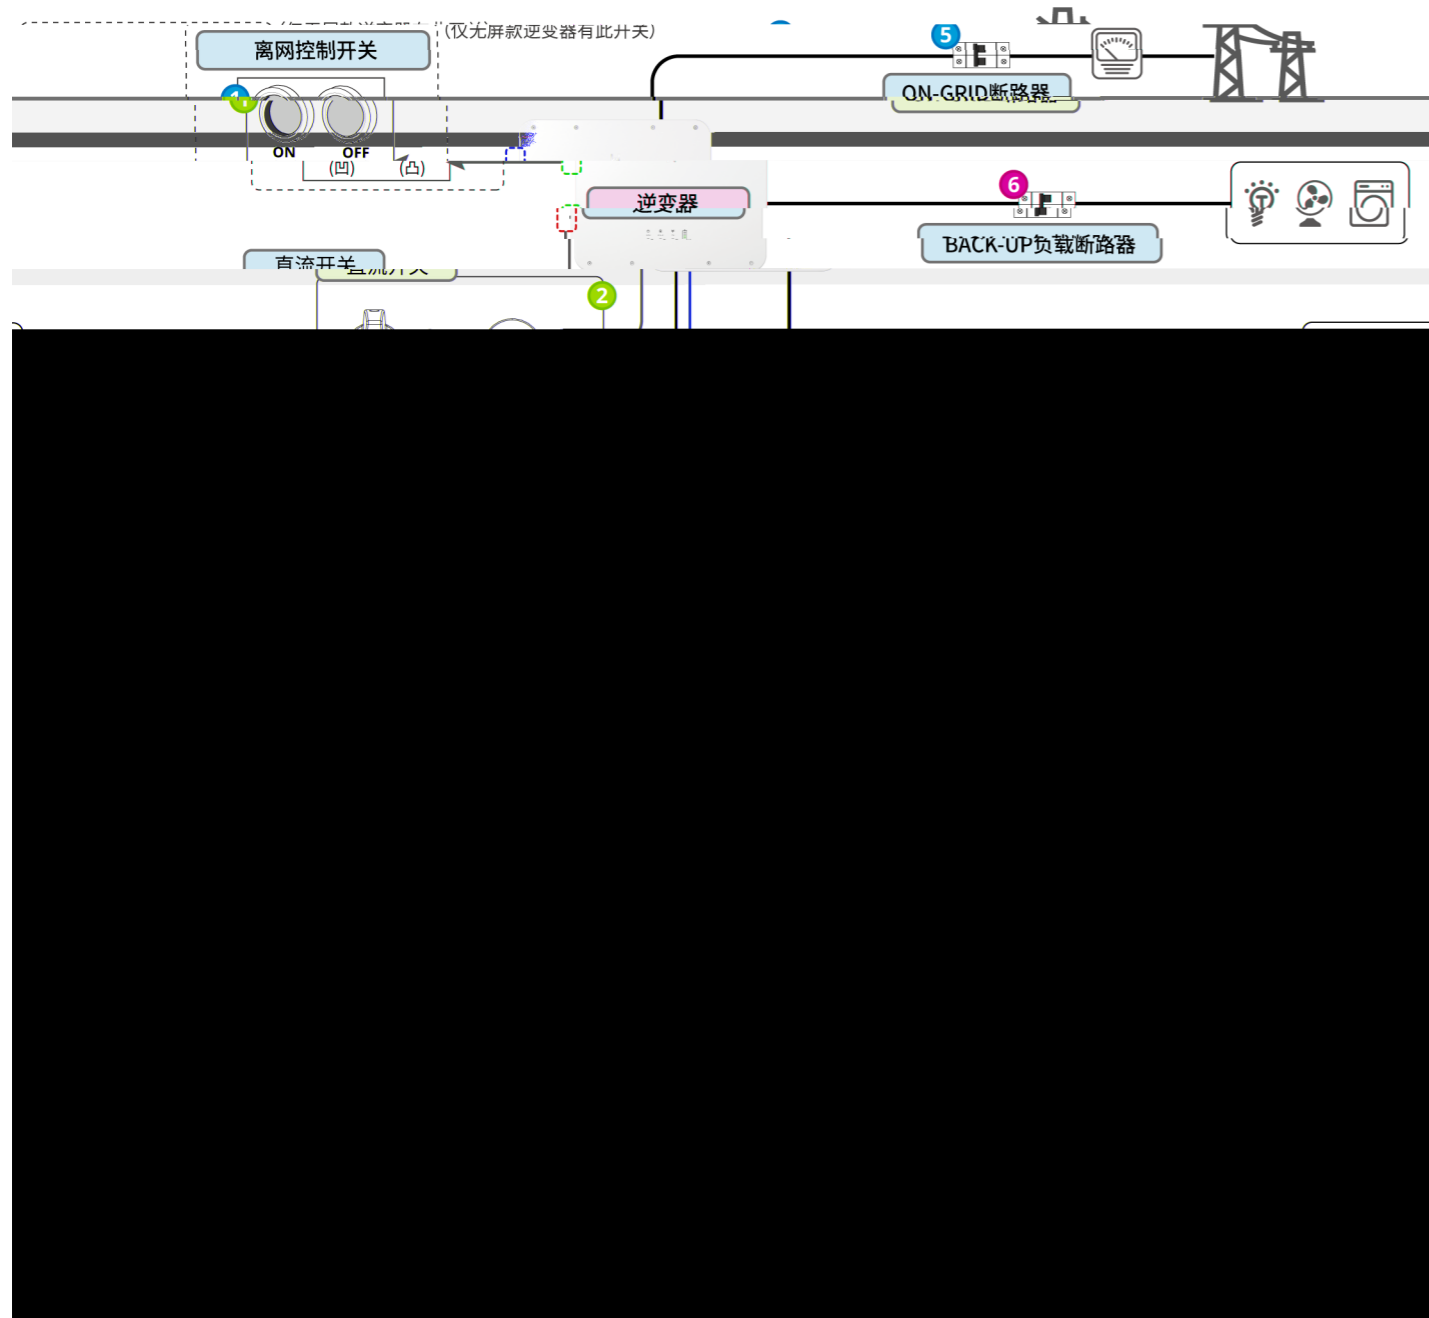

上/下电步骤




并机系统

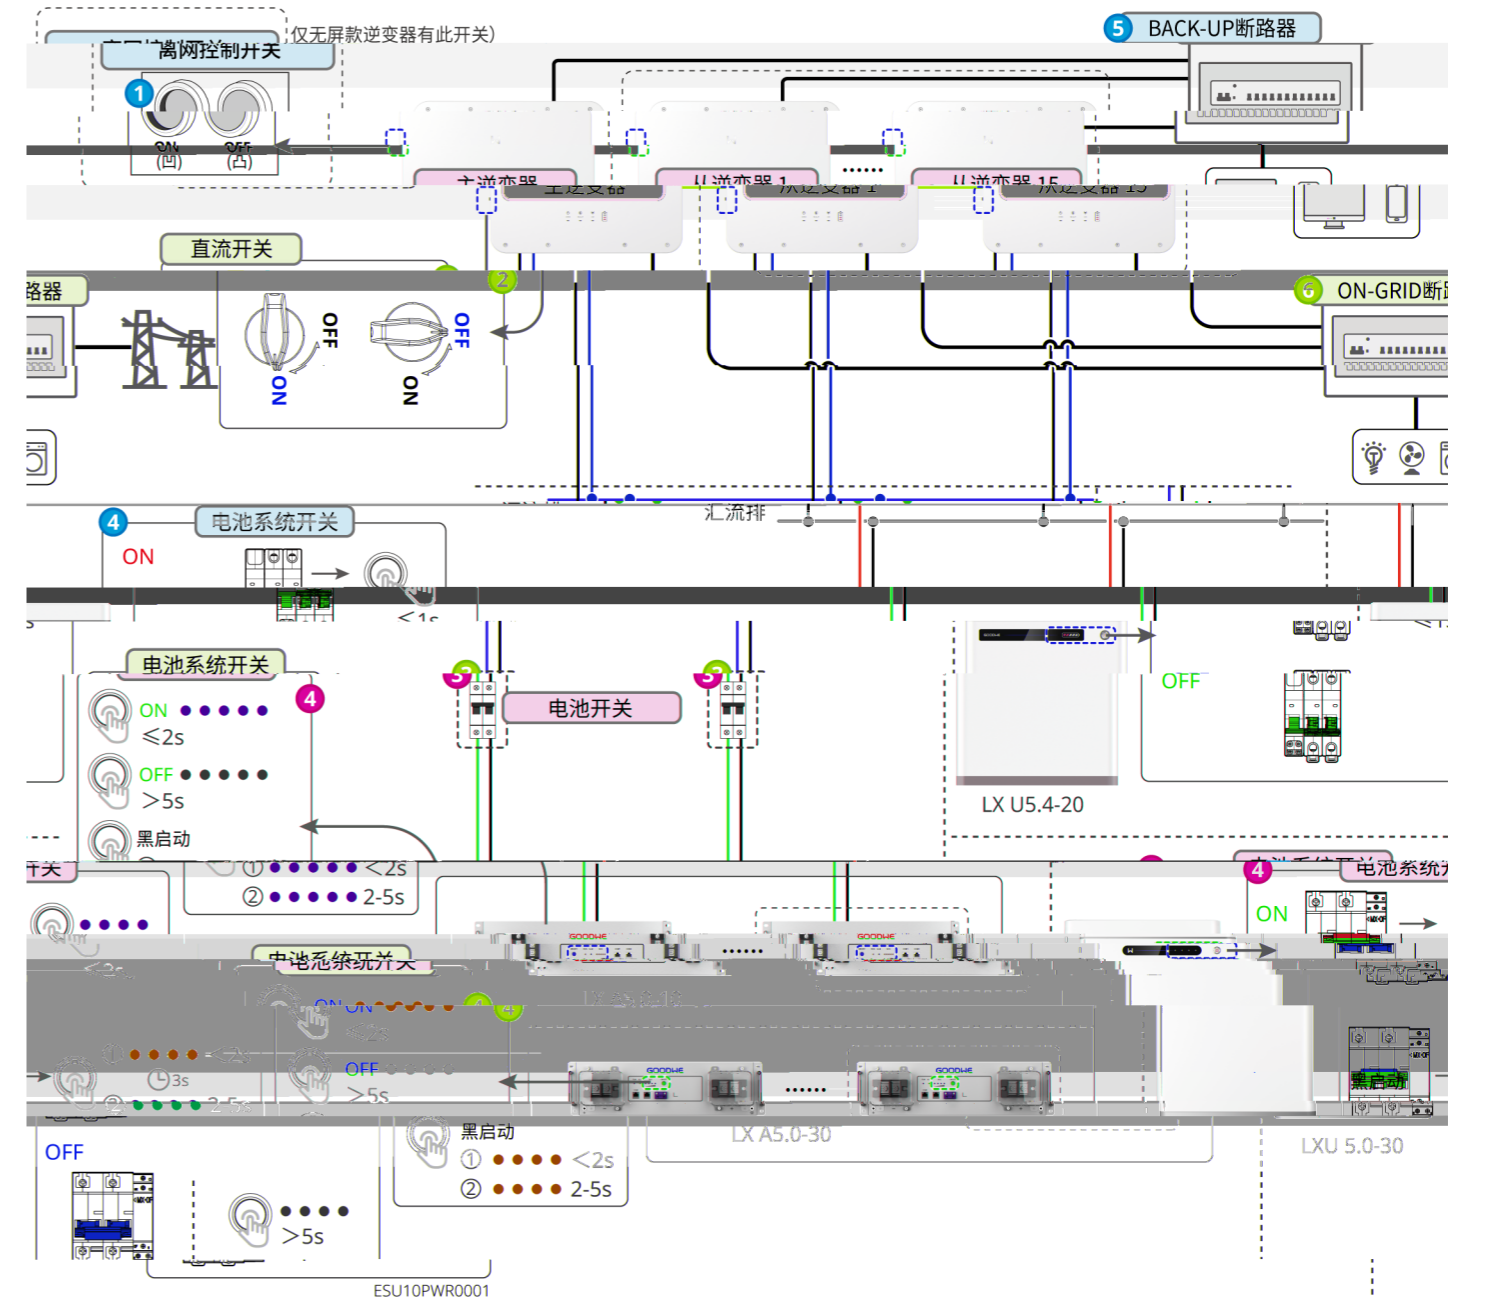

上/下电步骤




04 安装流程




05 接线详图


ES Uniq 8-12kW + Lynx Home A/ + WiFi/LAN Kit-20

Cu, $4\text{mm}^2 \leq S \leq 6\text{mm}^2$

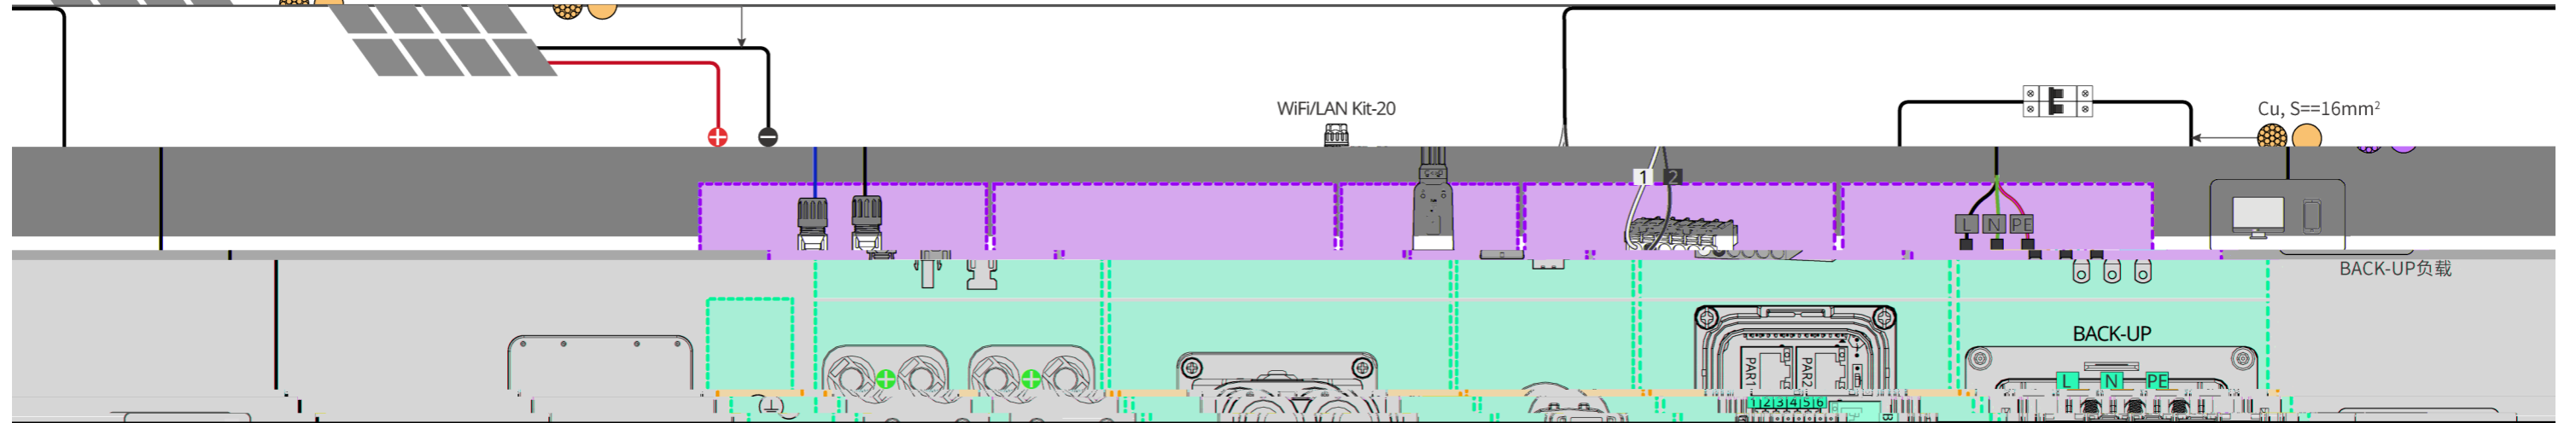


ES Uniq 8-12kW + Lynx Home A// + GMK110 + WiFi/LAN Kit-20

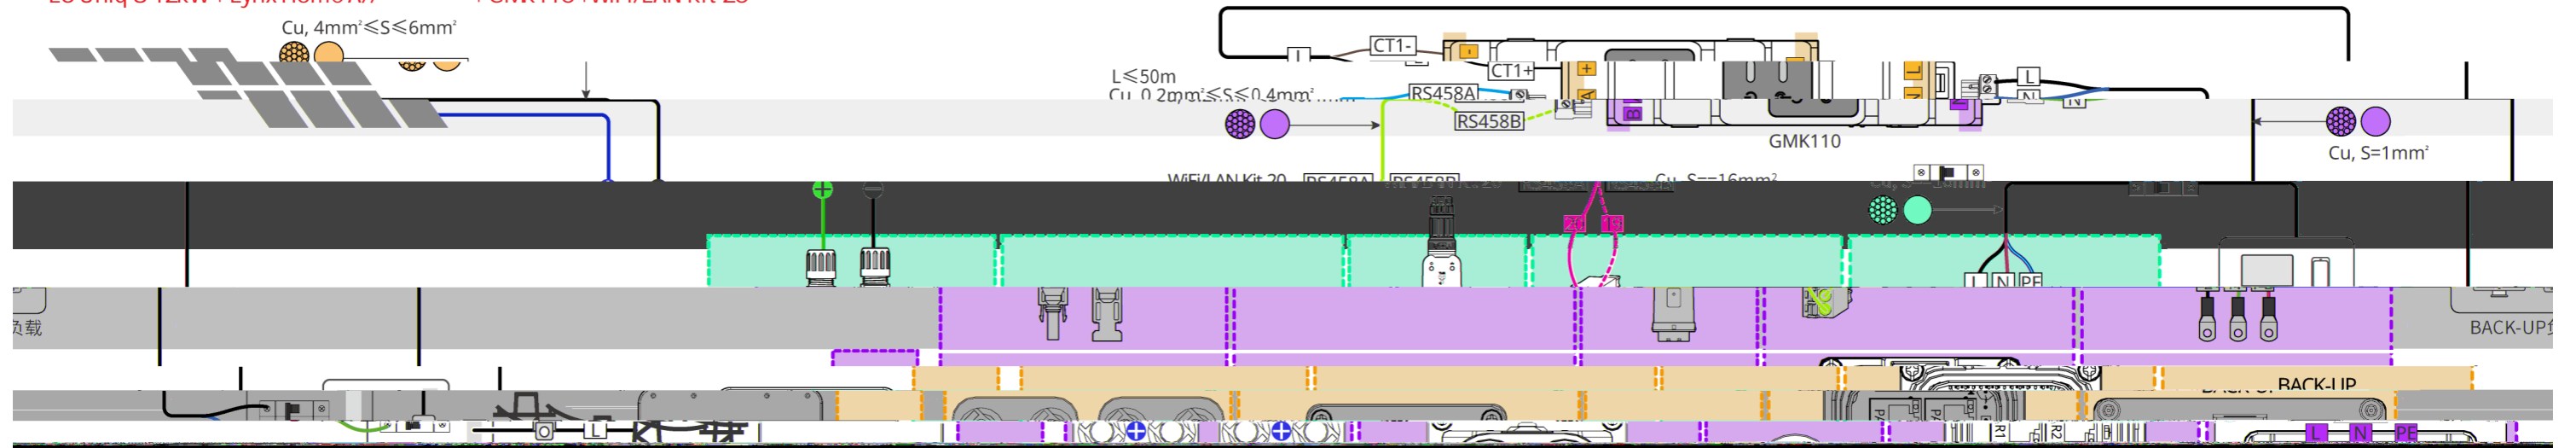

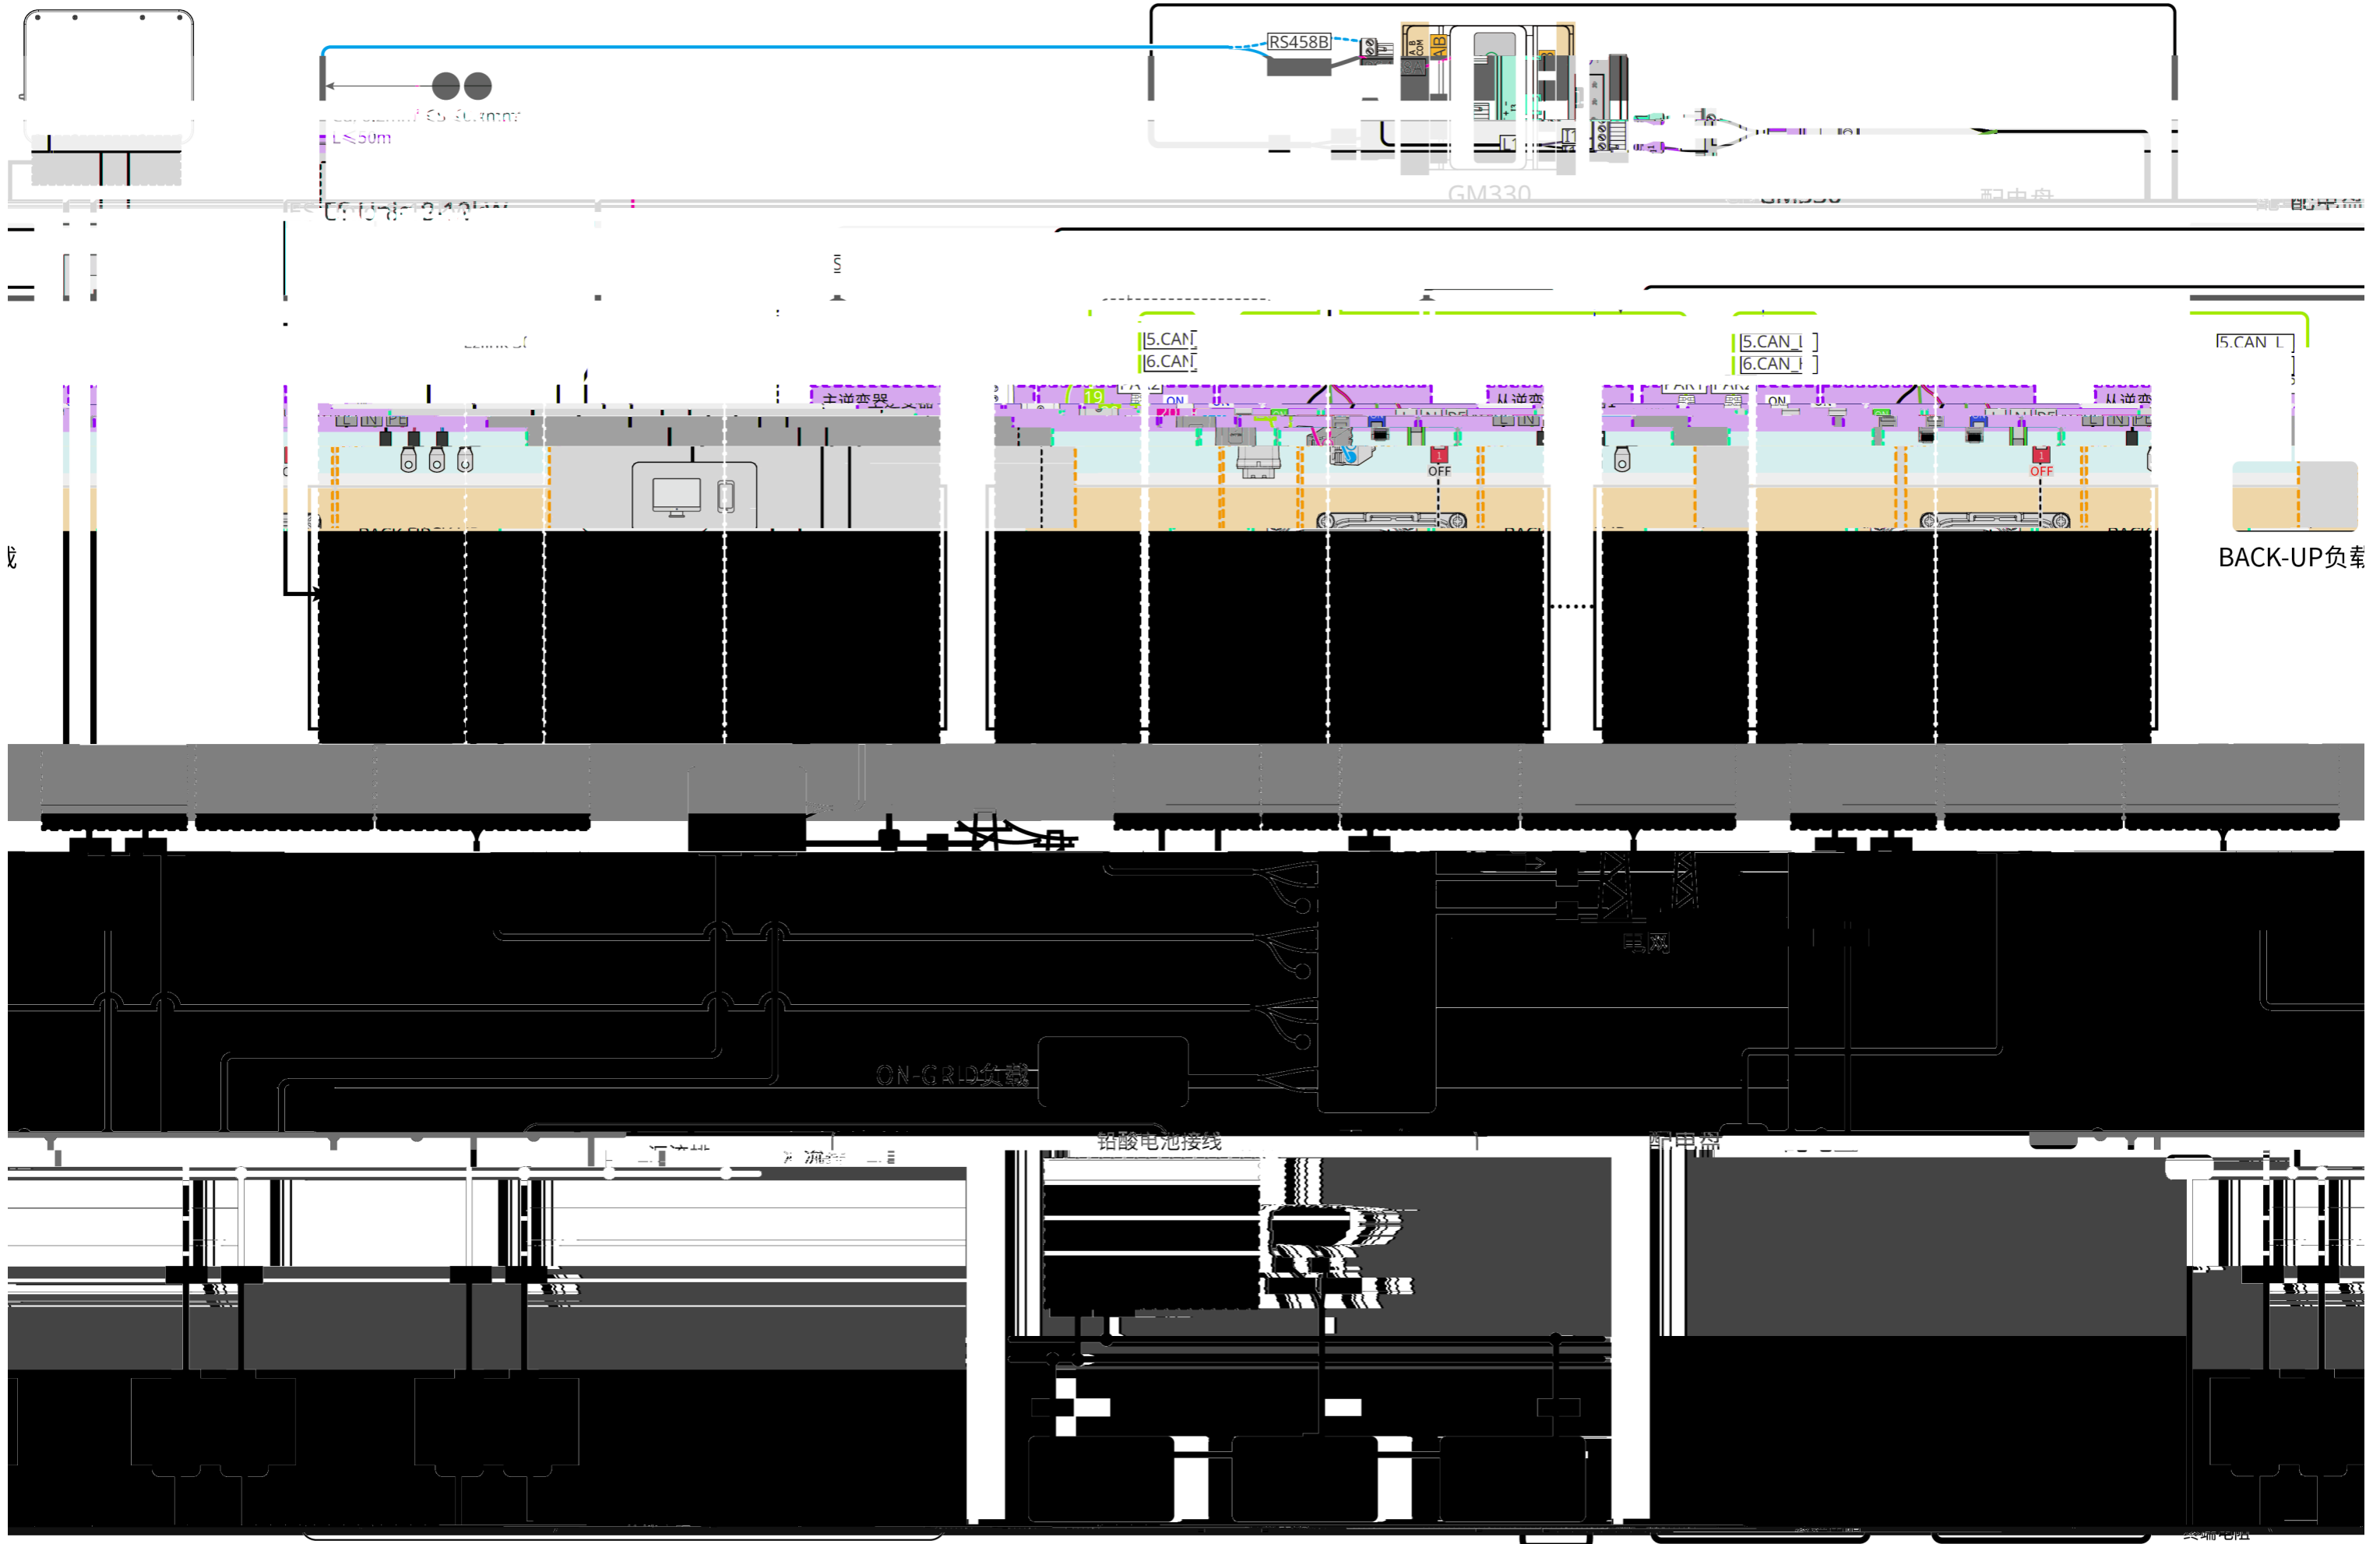

06 电池接线图

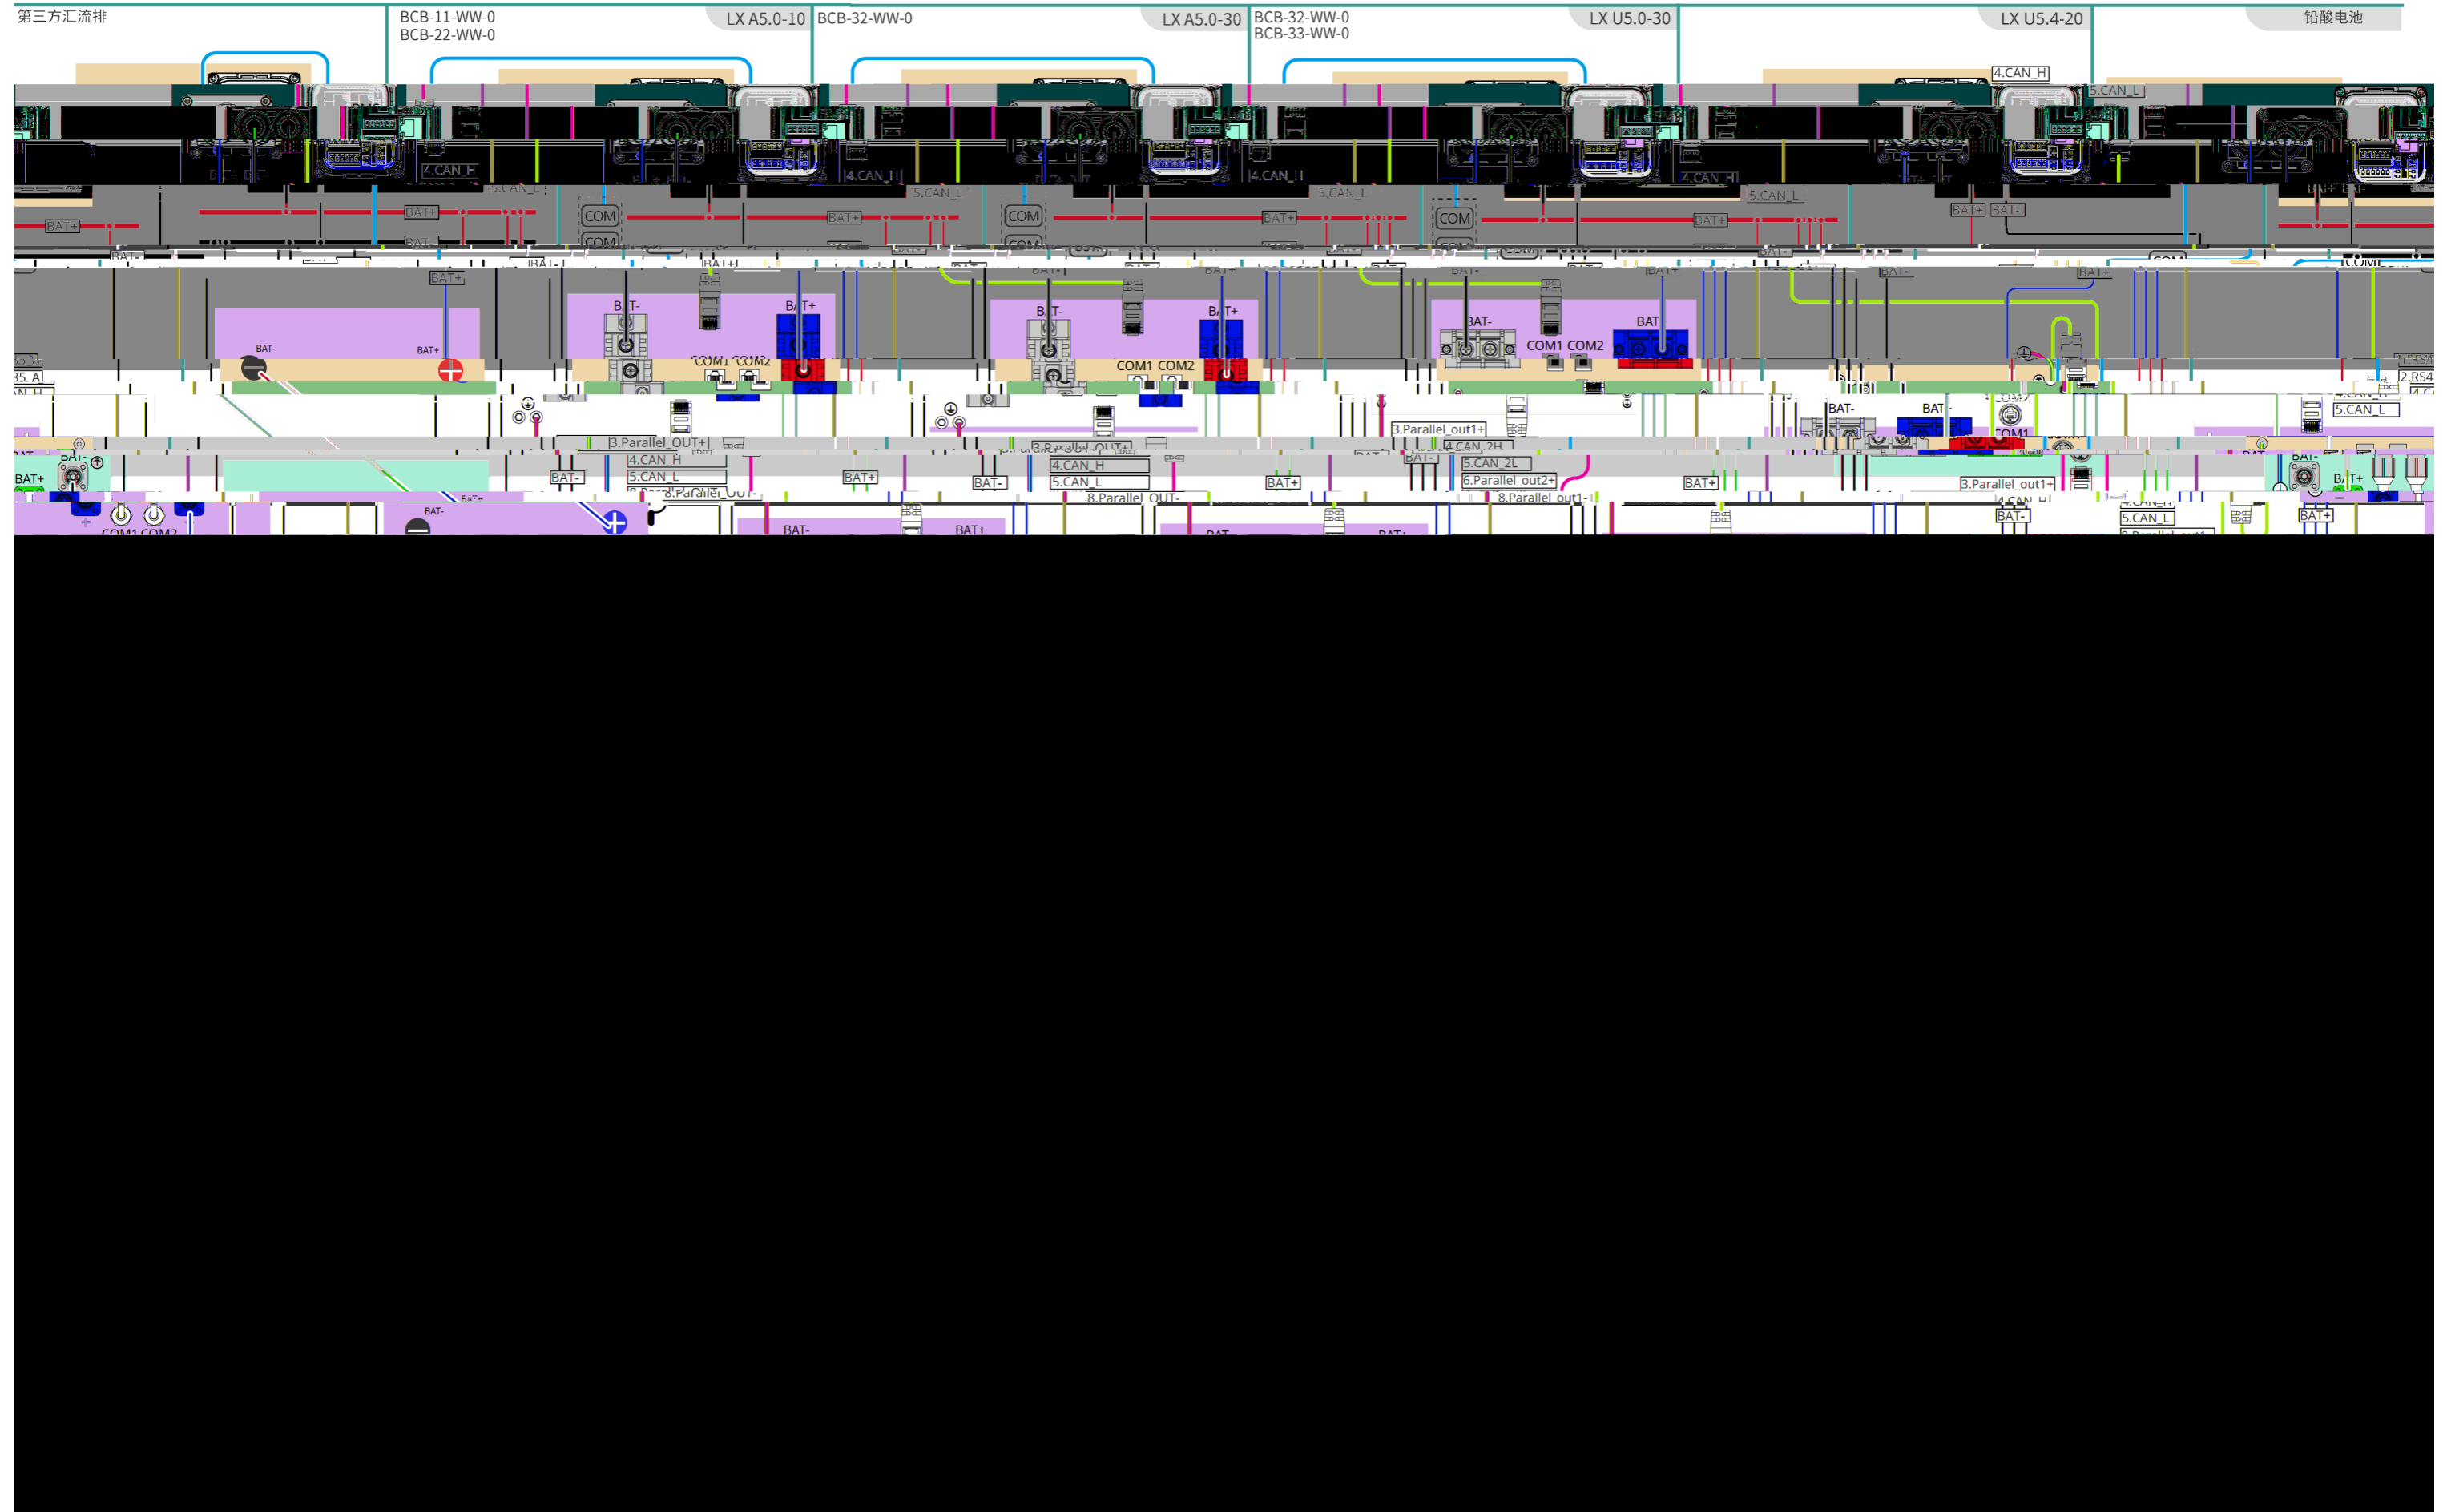

05 设备调测



SolarGo APP



APP

快速设置


SolarGo APP 主页 > 设置 > 快速设置，
goodwe2010

LCD

> 快速设置，

Advanced function


123456

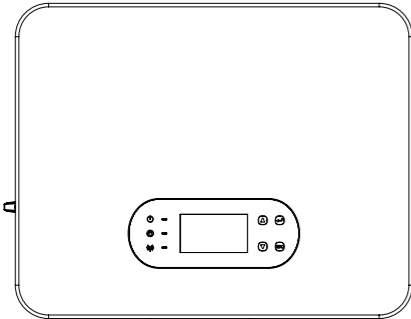

安规设置

SolarGo



LCD

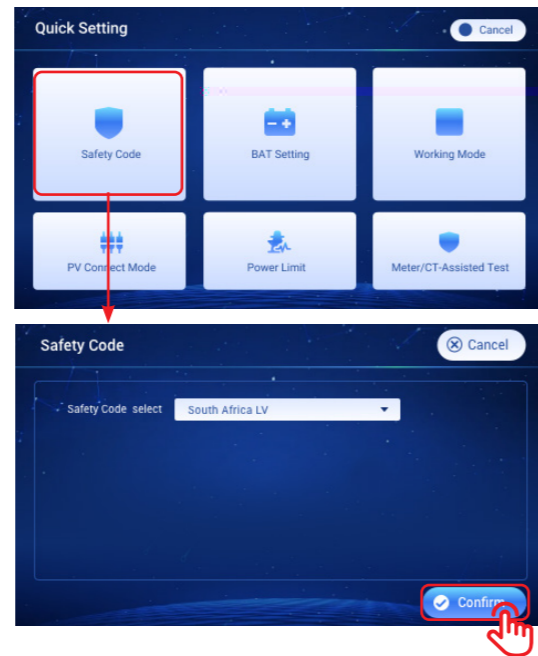


并机数量设置 (仅并机场景, 不支持通过LCD屏幕设置)


电池接入模式设置

SolarGo

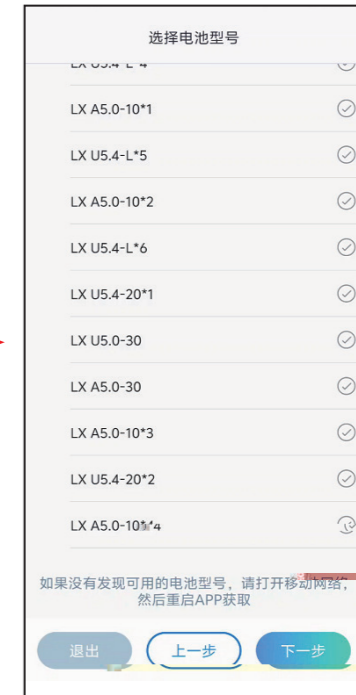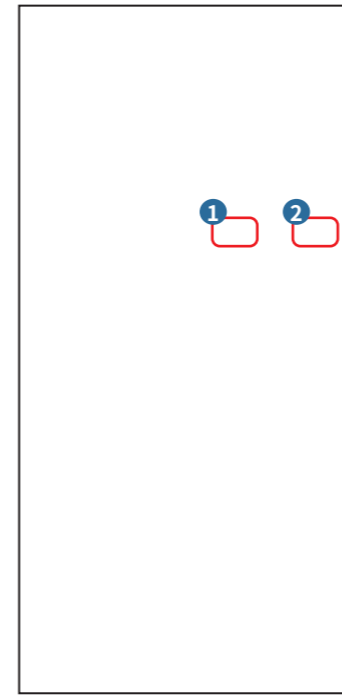


LCD

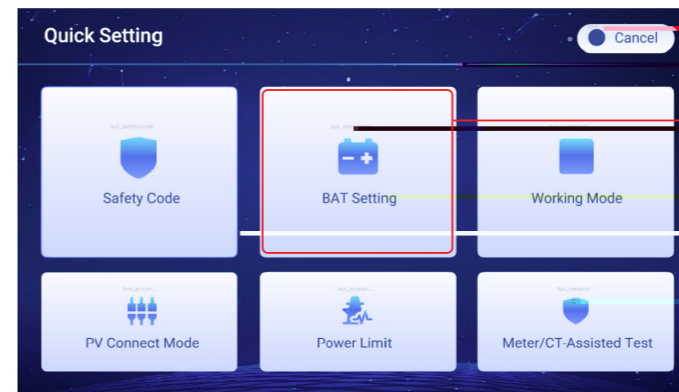

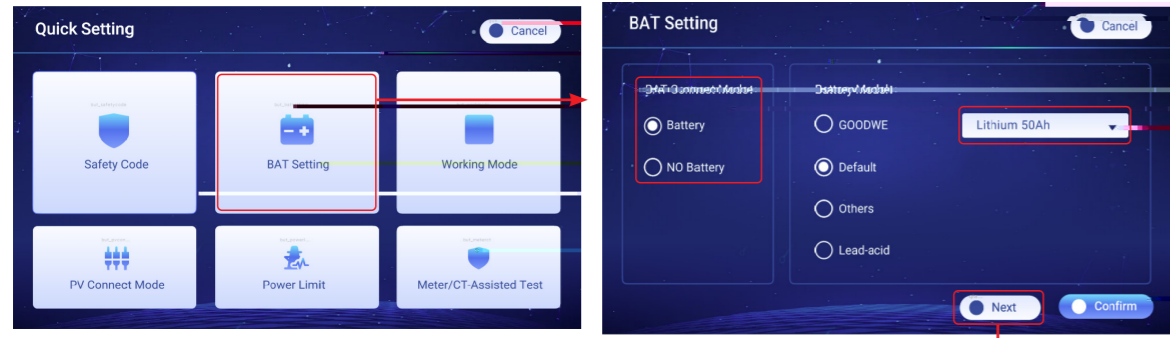


设置工作模式


LCD

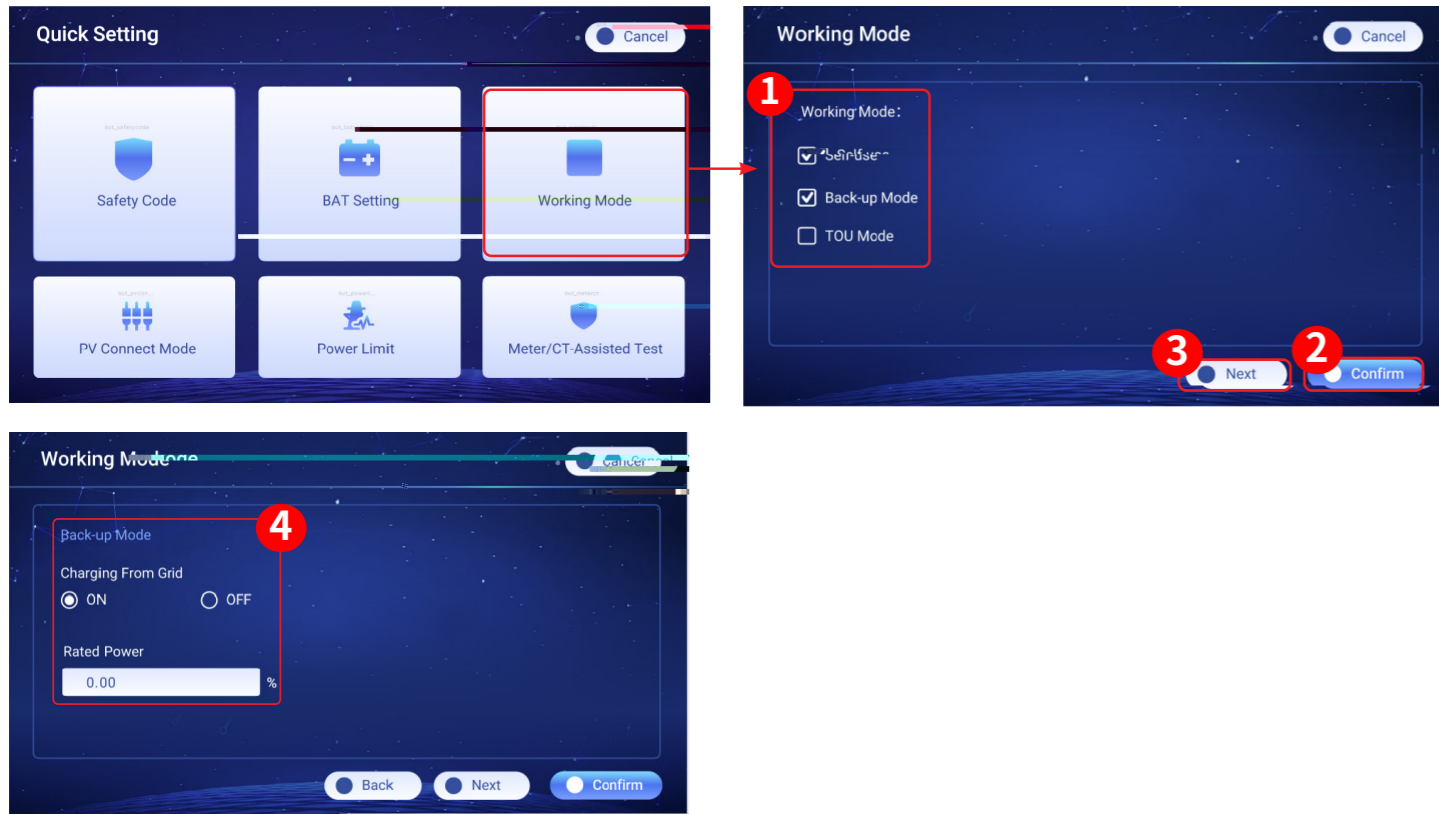

TOU

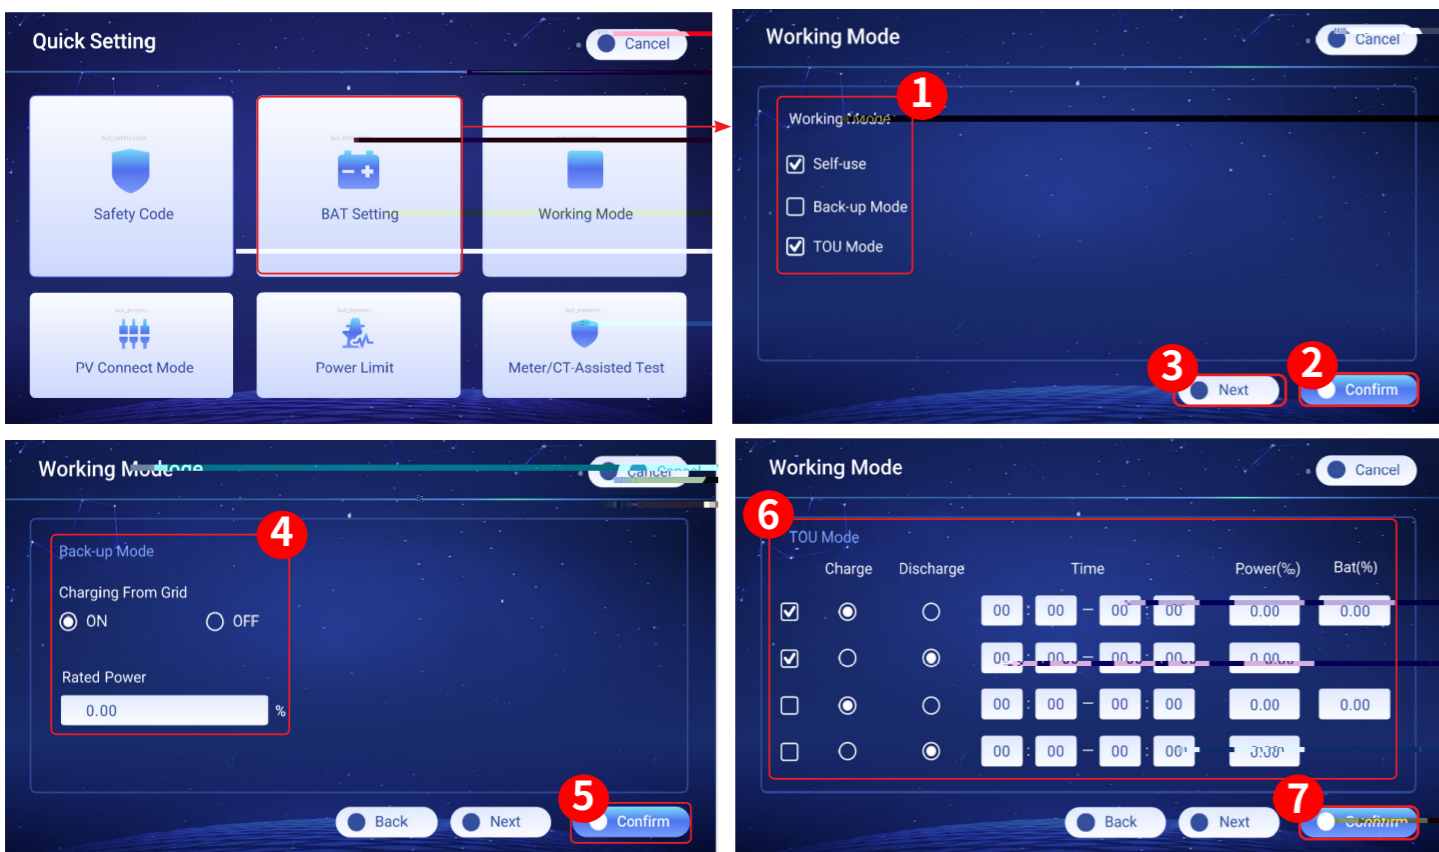

APP

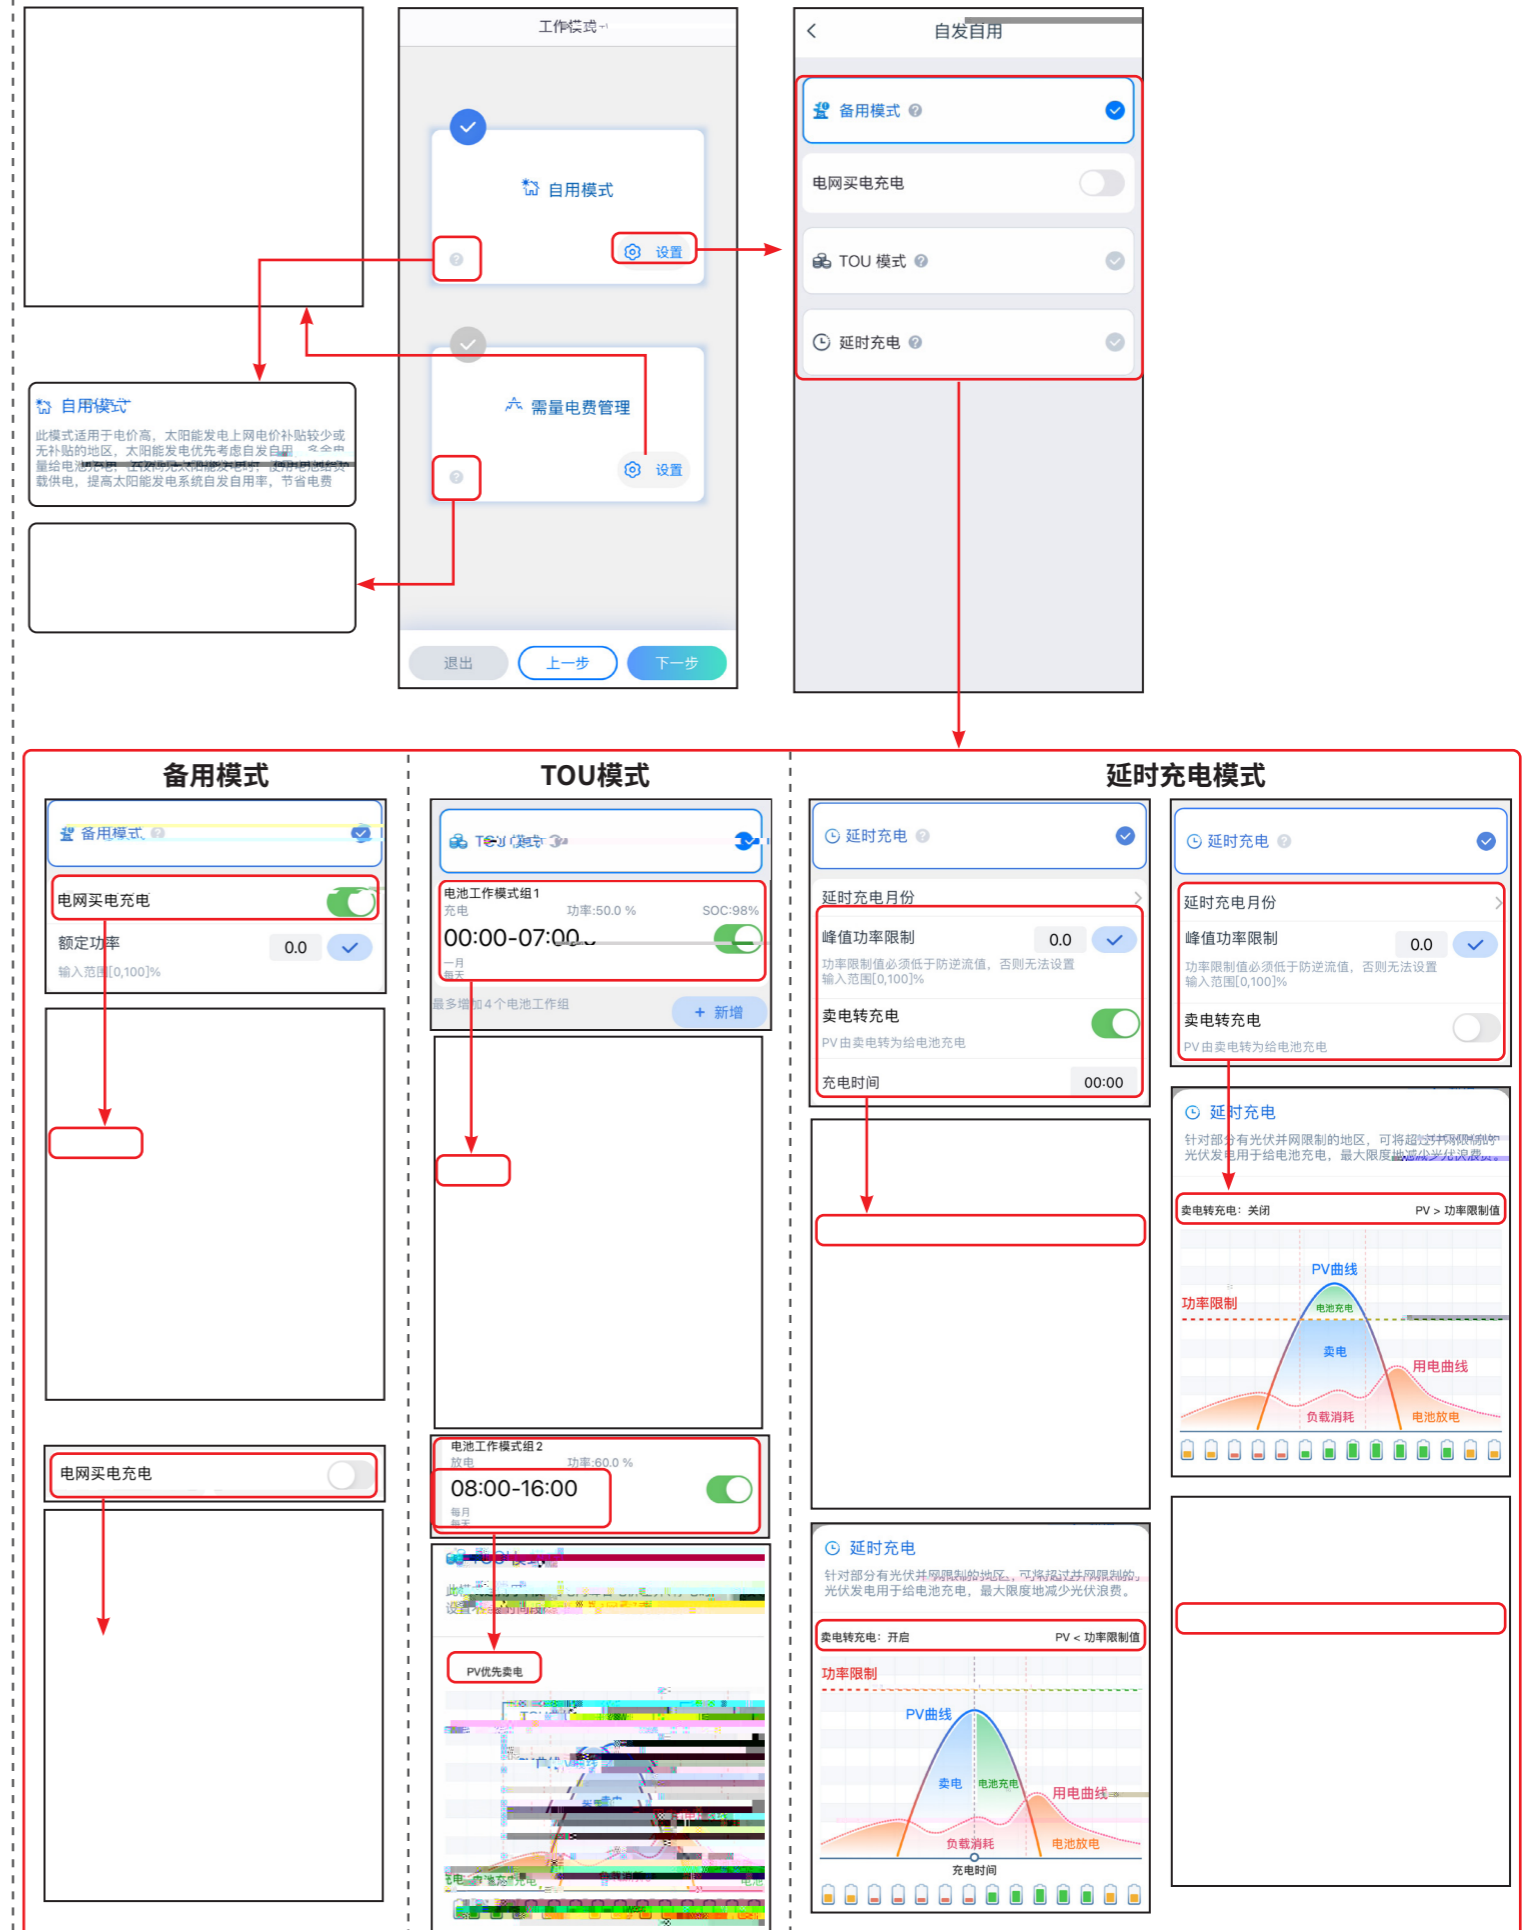



设置设备高级参数

SolarGo APP 主页 > 设置 > 高级设置，

设置 DRED/Remote Shutdown/RCR



设置电池功能

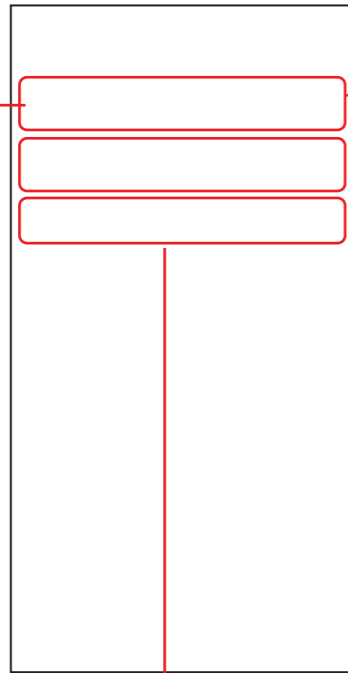


设置并网功率限制

SolarGo APP

SolarGo APP 主页 > 设置 > 高级设置，



LCD

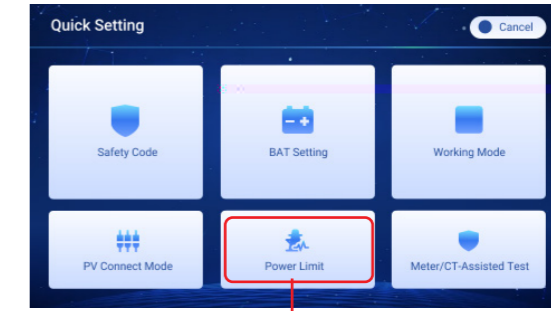

设置网络


SolarGo APP 主页 > 设置 > 通讯配置

WiFi/LAN Kit-20



GEN端口设置

SolarGo APP /

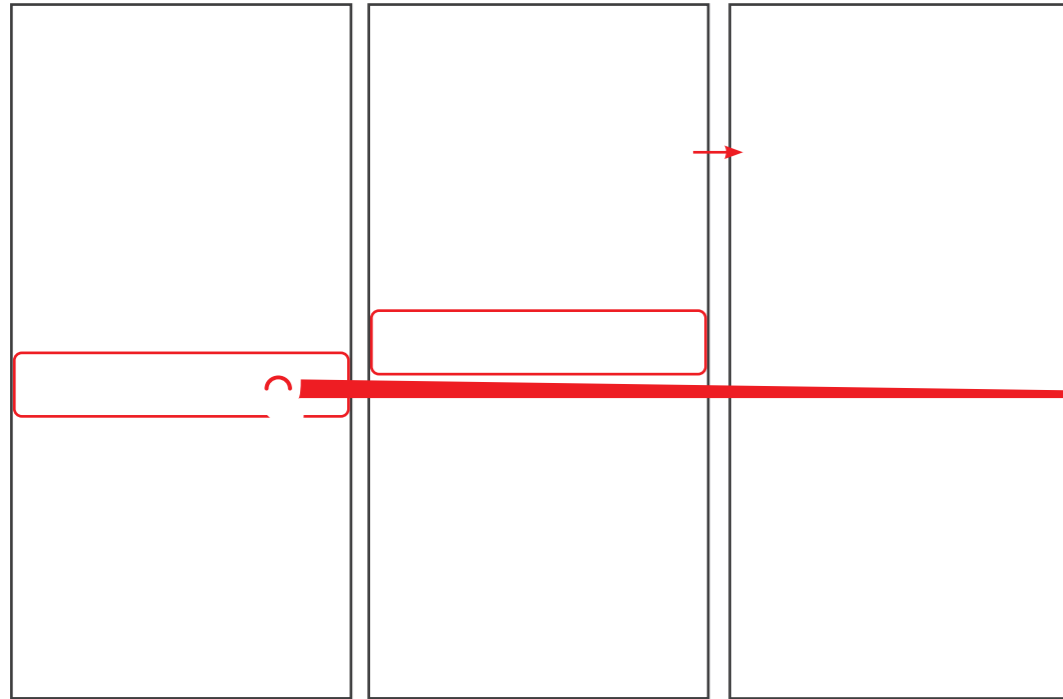

创建电站

APP

